




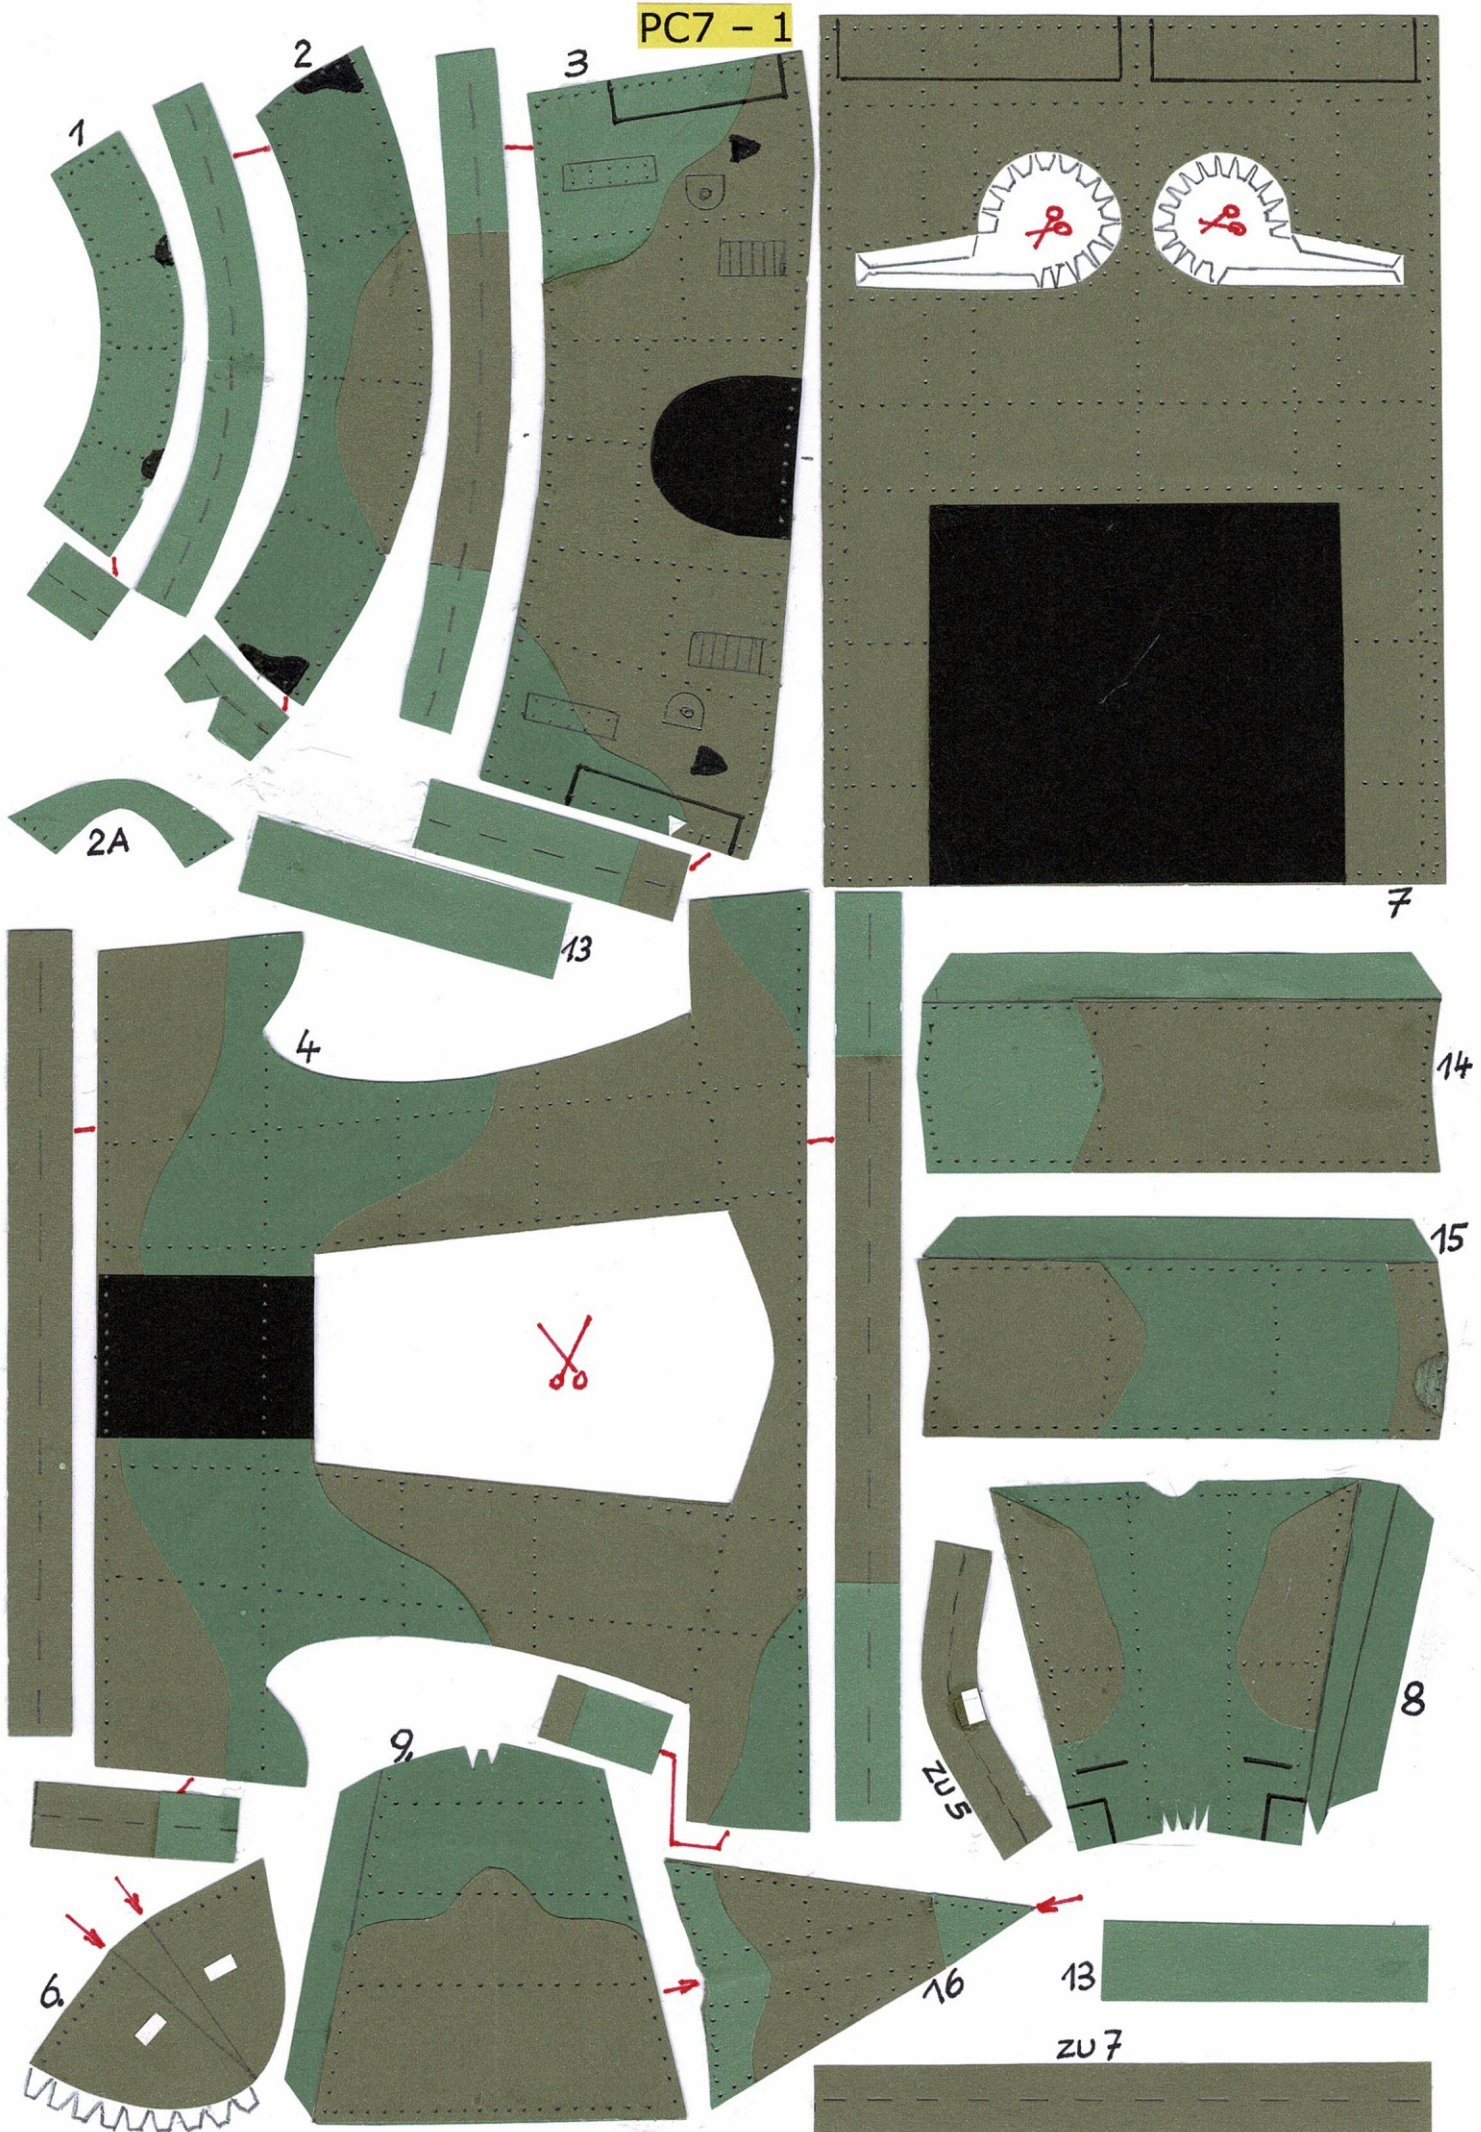


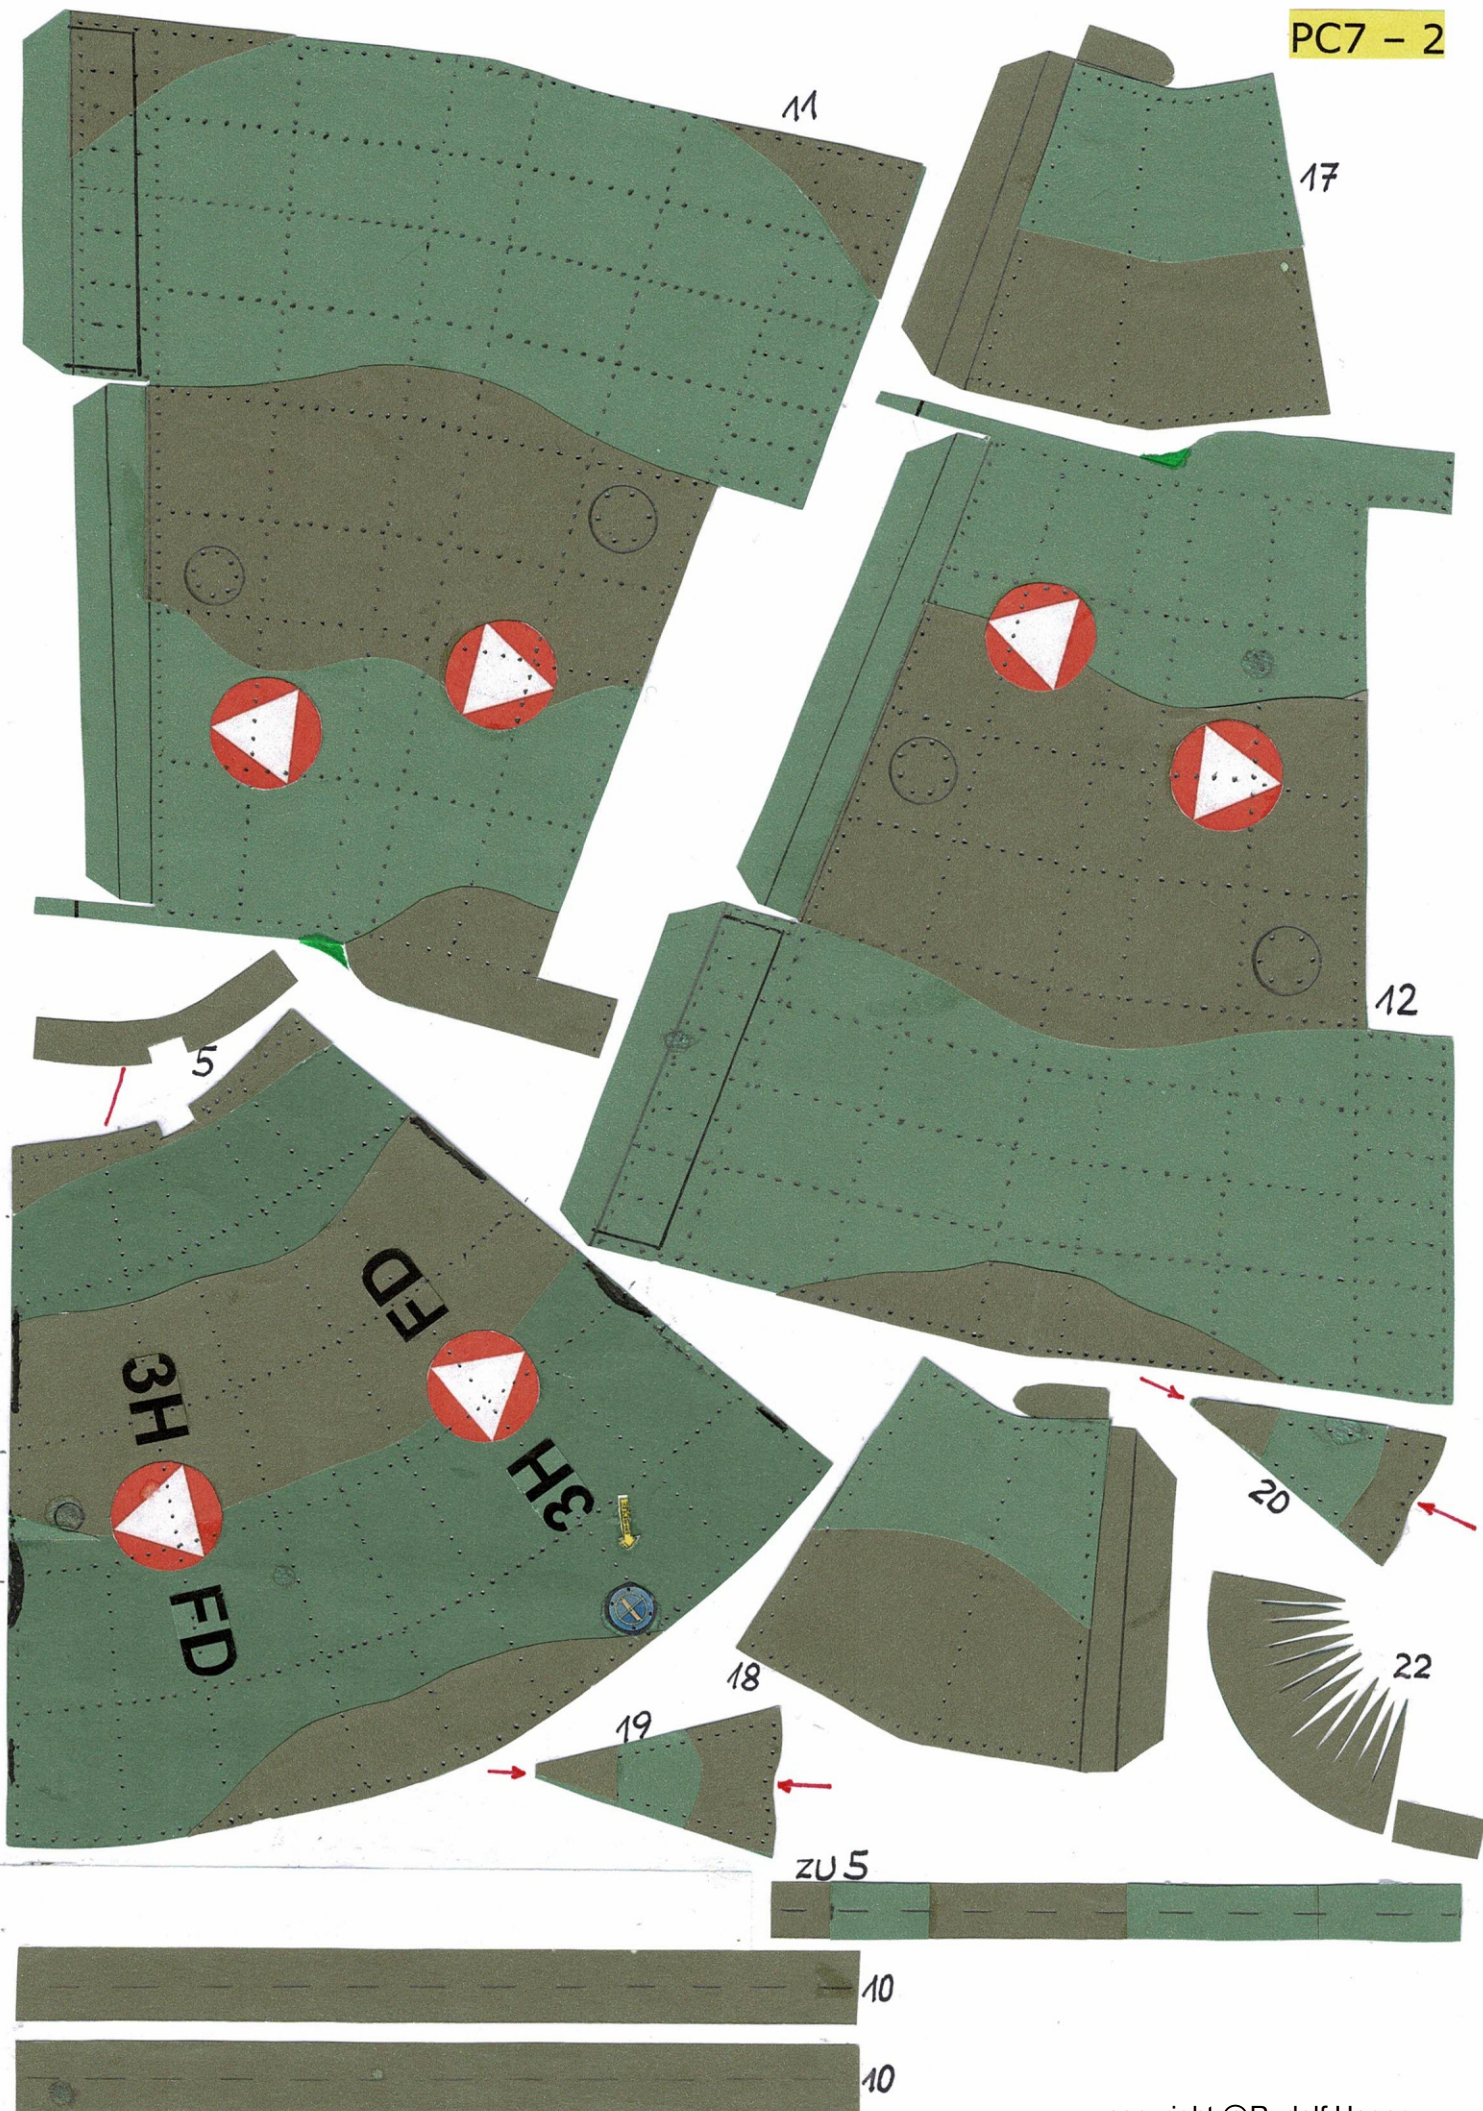

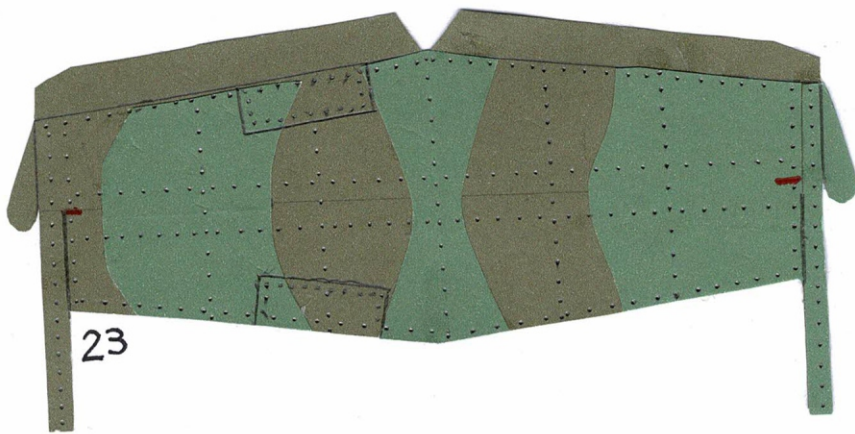


24

28R




29L

38

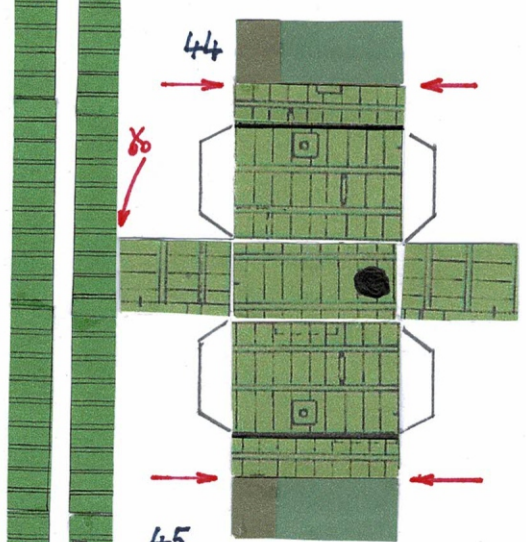

44

45

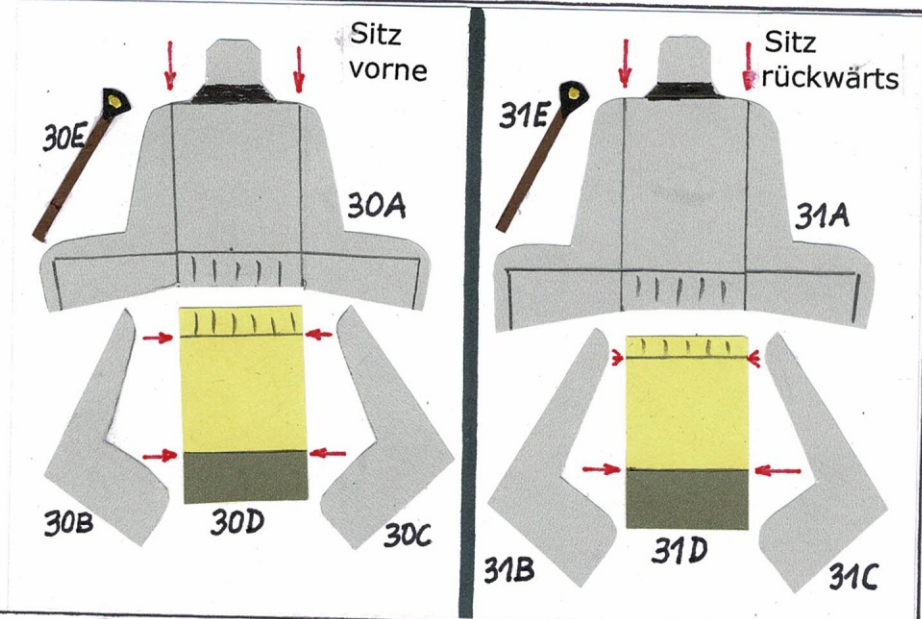

Sitz
vorne

Sitz
rückwärts

30A

31A

30E

31E

30B


30D

30C

31B

31D

31C

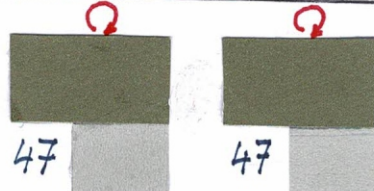

47

47



46

48


49

50


52



53

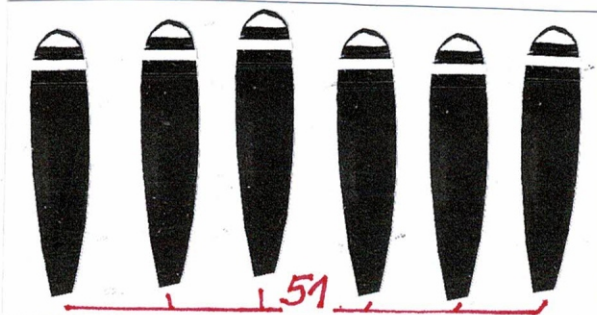


51

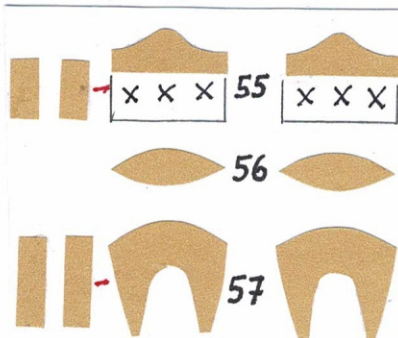


55

56


57




54

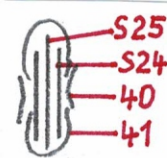


Bugrad

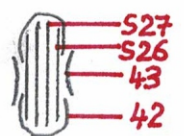


Hauptträder

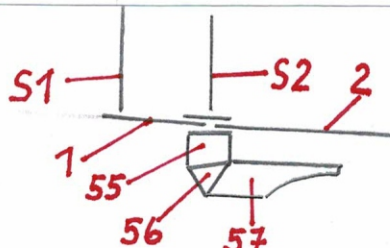

Abgasrohr angeklebt

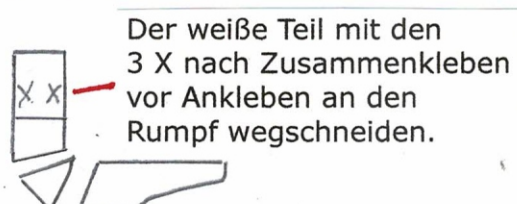

Der weiße Teil mit den
3 X nach Zusammenkleben
vor Ankleben an den
Rumpf wegschneiden.

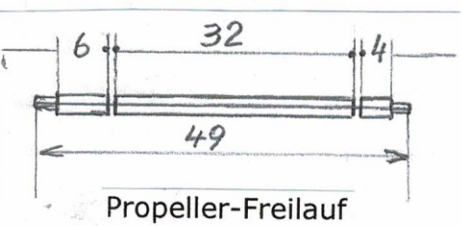

Propeller-Freilauf

S34/S35

Diese Seite ist auf Normalpapier auszudrucken und so zu verwenden

Schnittmuster 41/42

